

Flurförderzeuge

Mit Sicherheit gut ankommen



Sicher geht vor Erst Köpfchen – dann starten

Ein großer Teil von Arbeitsunfällen ist auf die unsichere oder nicht richtige Bedienung von Flurförderzeugen aller Art zurückzuführen. Die Folgen für den Fahrzeugführer selbst und für betroffene Mitarbeiter sind zum Teil dramatisch. Das darf nicht sein!

Sie sind in der Führung Ihres Gabelstaplers ausgebildet und von der Betriebsleitung ausdrücklich beauftragt worden. In die Bedienung von kraftbetriebenen Mitgängergeräten sind Sie eingewiesen. Jeder im Betrieb wird somit von Ihnen erwarten, dass Sie das Flurförderzeug sicher steuern. Deshalb:


- Lesen Sie aufmerksam die Regeln und Tipps auf dieser Karte.
- Bedienen Sie Flurförderzeuge fachgerecht und umsichtig.
- Fahren Sie rücksichtsvoll. Denken Sie dabei nicht nur an Ihre eigene Sicherheit, sondern auch an die Ihrer Kolleginnen und Kollegen.

Überall gilt: Sicher geht vor!

Tragfähigkeit niemals überschreiten!

Entscheidend ist nicht die NENNTRAGFÄHIGKEIT auf dem Fabrikschild eines Gabelstapers, sondern die WIRKLICHE TRAGFÄHIGKEIT, die man der Tabelle auf dem Tragfähigkeitsschild entnimmt. Wer Gabelstapler fährt, muss Bescheid wissen:

- → Wie schwer ist die Last?
- → Wo ist der Lastschwerpunkt?
- → In welcher Höhe ist aus- und einzulagern?
- → Reicht die Tragfähigkeit für die Arbeitsaufgabe aus?

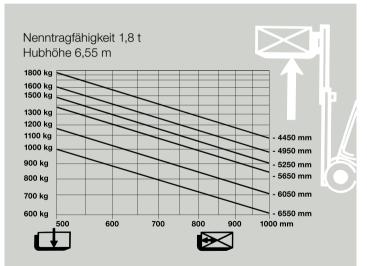

Beispiel für ein Tragfähigkeitsschild. Es zeigt die Abhängigkeit der Tragfähigkeit von der Hubhöhe der Last und dem Lastschwerpunkt.

Fahrerausweis

für Fahrer von Flurförderzeugen im innerbetrieblichen Werkverkehr Herr/Frau wird aufgrund der Eignung, der nachgewiesenen Ausbildung und der bestandenen Prüfung als Fahrer nachstehender Flurförderzeuge zugelassen und beauftragt: Der Fahrerausweis hat nur Gültigkeit im Werkgelände und ist stets mitzuführen Ort und Datum Unterschrift Firma **Firmenstempel**

Damit nichts dazwischen kommt:

Machen Sie den Check vor dem täglichen Einsatz!

- → Lenkrad (Spiel)
- → Reifen
- Deichselschalter bei Mitgängergeräten
- → Bremsen
- Gabelzinken
- → Hydraulik→ Hubketten

Damit der Stapler nicht umkippt oder Ladung verliert:

Fahren Sie immer mit ...

- abgesenkten Gabeln
- → ausreichender Sicht
- angepasster Geschwindigkeit

Bei Steigungen/Gefälle ...

- Last bergseitig führen!
- → niemals wenden!
- niemals schräg fahren!

Damit nur der fährt, der es darf:

Schlüssel raus!

Wer seinen PKW aus den Augen lässt, nimmt immer den Schlüssel mit. Machen Sie es genauso mit dem Gabelstapler – immer. überall!

Risiko raus! - einfacher geht's nicht

Wir sagen Ihnen, was möglich ist. Besuchen Sie uns auf der Homepage oder wenden Sie sich an Ihre Berater der Prävention.

www.risiko-raus-kampagne.de



Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie