


## C 1.6 Lärm (Naturstein)

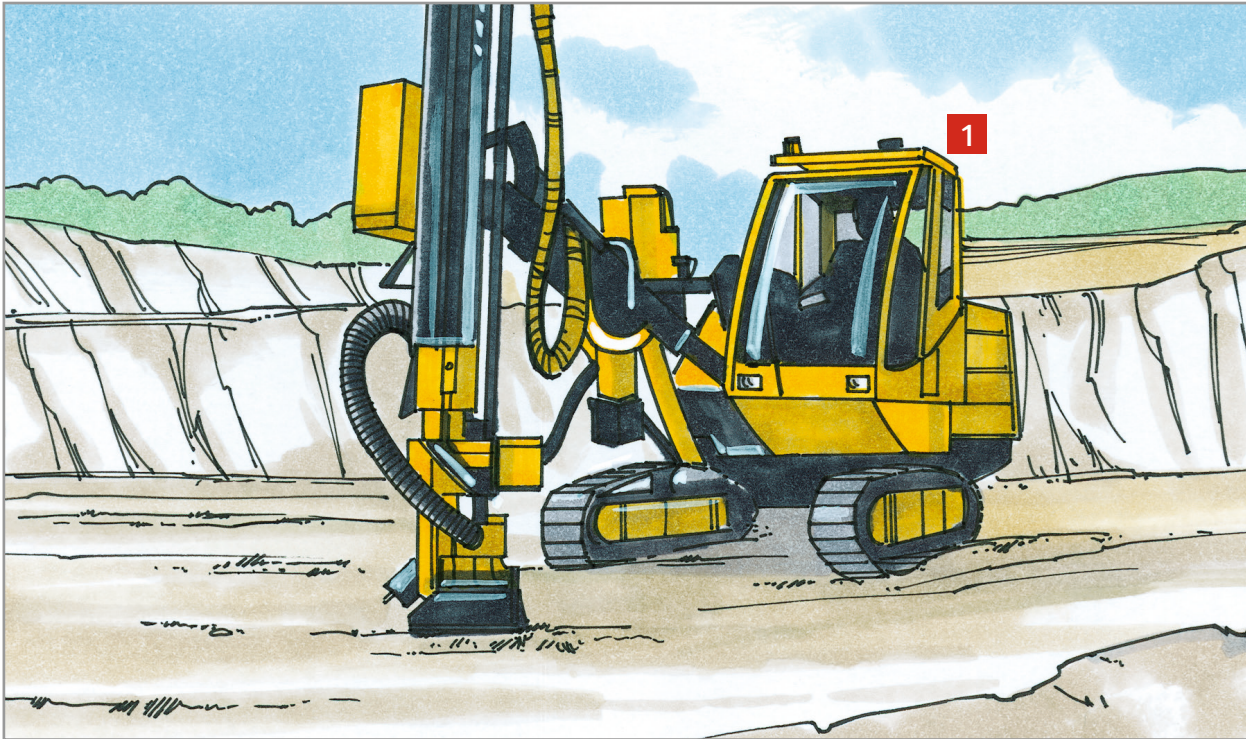

### Mögliche Gefahren



- Gehörschäden durch Lärm bei Bohrgeräten, am Vorbrecher und in der Aufbereitungsanlage, z. B. an Brechern und Sieben

### Maßnahmen



#### Bohren

- Geräte mit lärmgedämmter Kabine einsetzen **1**
- während des Betriebes sind Türen und Fenster geschlossen zu halten

#### Vorbrecher

- Kameraüberwachung und Einrichtung einer lärmarmen klimatisierten Steuerkabine
- Schallschutzfenster für die Kabine

#### Aufbereitungsanlage

- Vermeidung von längerem Aufenthalt in der Aufbereitungsanlage bei laufendem Betrieb
- Lärmbereiche ermitteln und kennzeichnen

#### Materialbewegung

- Vermeidung des direkten Abwurfes von Gesteinen auf Metall, z. B. Übergabestellen, Aufbau von Materialpuffern

## Maßnahmen



### Fahrzeuge/Erdbaumaschinen

- während des Betriebes sind Türen und Fenster geschlossen zu halten

### Arbeitsmedizinische Vorsorge

- Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung zu organisieren. Hierzu erfolgt die betriebsärztliche Beratung.

### Persönliche Schutzausrüstung

- Gehörschutz bereithalten und bei Aufenthalt in Lärmbereichen benutzen

## Weitere Informationen



- Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen (Lärm- und VibrationsArbeitsschutzverordnung - LärmVibrationsArbSchV)
- DGUV Regel 112-194 „Benutzung von Gehörschutz“
- DGUV Information 212-024 „Gehörschutz“
- Kapitel A 1.8